


WP-103S 三聯式發票機

◎ 列印結果「字體會重疊」(如圖一)，請更改 Driver 內「裝置設定」之 UniDirctional 設定值為” Enable” (如圖二)，或是將機器底部 DIP SWITCH 之 1-12 調整為「OFF(單向)」(如圖三)亦可。

<圖一> 字體會重疊



<圖二> 將 UniDirctional 設 Enable

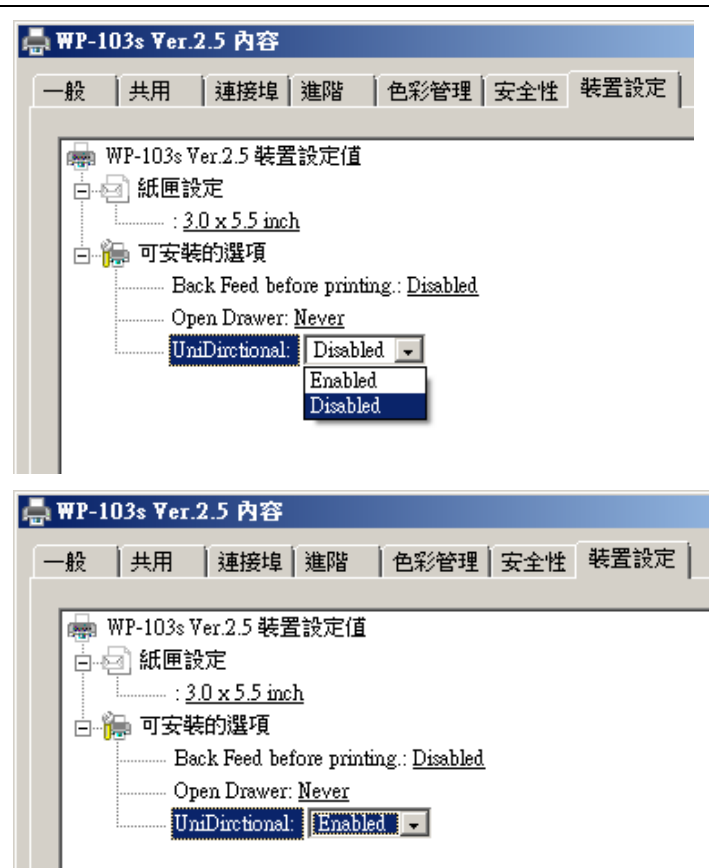

<圖三> WP-103S 需關機，再將底部 DIP SWITCH 之 1-12 調為” OFF”。

5-8 設定中文列印模式

DIP1-12	中文列印模式
OFF	單向列印
ON	雙向列印

PS1. 機器預設 1-12 為 ON(雙向)，若 Driver 內設 Enable(單向)、Disable(雙向)→功能皆正確。
 PS2. 機器將 1-12 為 OFF(單向)，若 Driver 內設 Enable(單向)→OK、Disable(雙向)→還是單向。

